


PC 演習室 スキャナのご利用方法

電源スイッチは本体前側左下にあります。

電源スイッチの上にある「Ready」ランプが点滅している間は、スキャナが起動中のため、まだ使用できません。常時点灯になってから使用を開始してください。

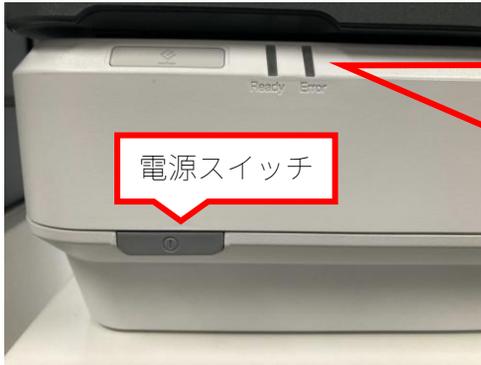


「Ready」ランプが常時点灯しているときに使用できます




専用ソフトウェアによるスキャン (Mac)

1. 「アプリケーション」フォルダから「Epson Software」を開きます。

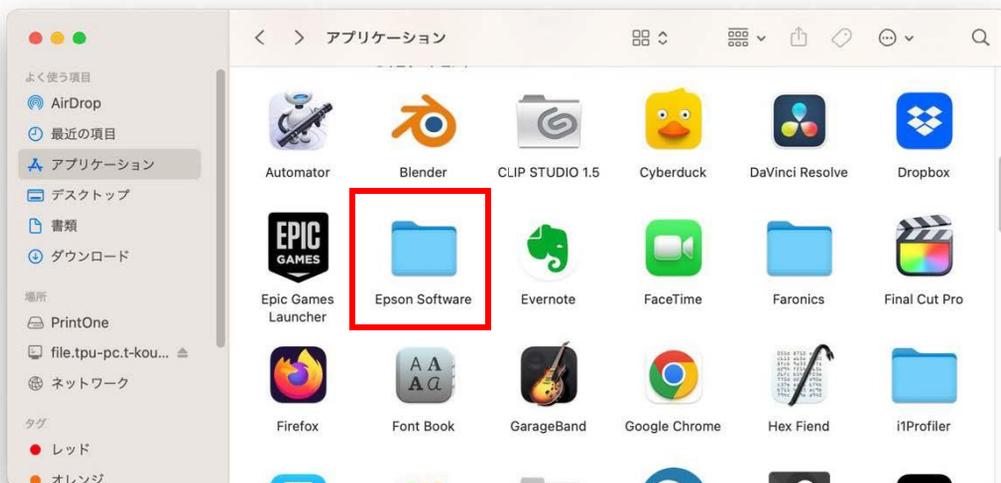

2. 使用するスキャナ名をダブルクリックします。

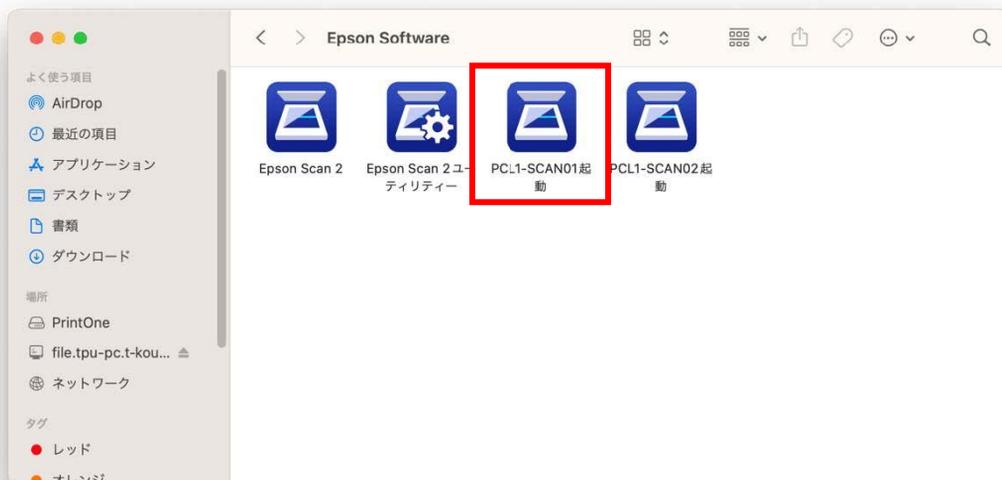

3. メッセージが表示された場合は「許可」を押して再度使用するスキャナ名をダブルクリックします。
※同じメッセージが表示された場合は繰り返し「許可」を押してください。



4. 数秒後、Epson Scan 2 が起動し画面で各種設定やプレビューを行います。スキャンしたデータの保存先やファイル名を設定してください。



ファイル形式・ファイル名・保存先を指定してください。

【 注意 】

Epson Scan 2 が起動しない場合は、他のPCにて既に起動している可能性があります。アプリが起動している端末が無いかご確認ください。

5. 「プレビュー」または「スキャン」を実行します。



プレビューが表示されます。


スキャンが開始され、設定した保存情報でファイルが保存されます。

6. 使用後は左上の「×」で閉じます。

【補足】透過原稿ユニットの使い方


事前準備

図のように、透過原稿ユニットの原稿マットを取り外します。

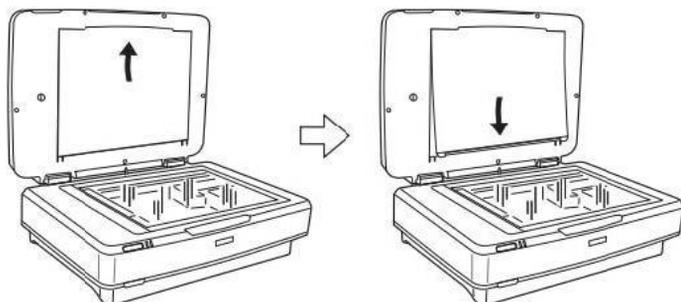


(例) 35mm ストリップフィルム

1. 35mm ストリップフィルムホルダーを平らな場所に置き、カバーを取り外します。

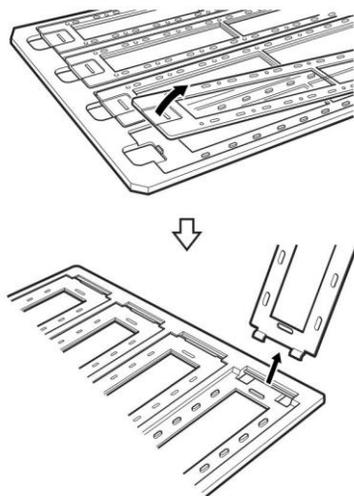


2. フィルムの表面を下に向けて、ホルダーにセットします。

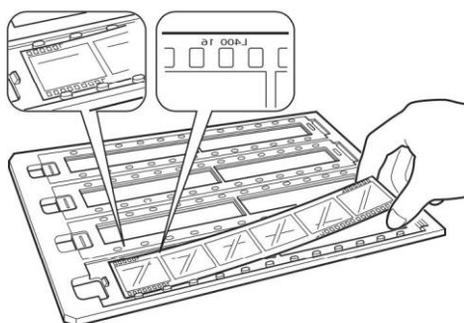


※フィルムホルダーは教育研究情報課にて貸出を行っております。
ご希望の方は窓口までお越しください。

3. カバーを取り付けます。1 から 3 の手順を繰り返して、スキャンするすべてのフィルムをセットします。

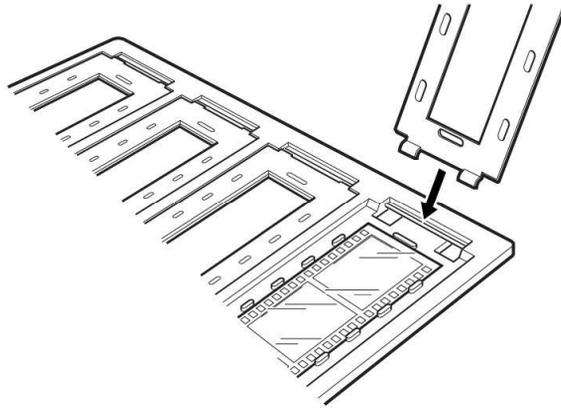

4. 図のように、透過原稿ガイドに合わせてフィルムホルダーをスキャナーの原稿台に置きます。

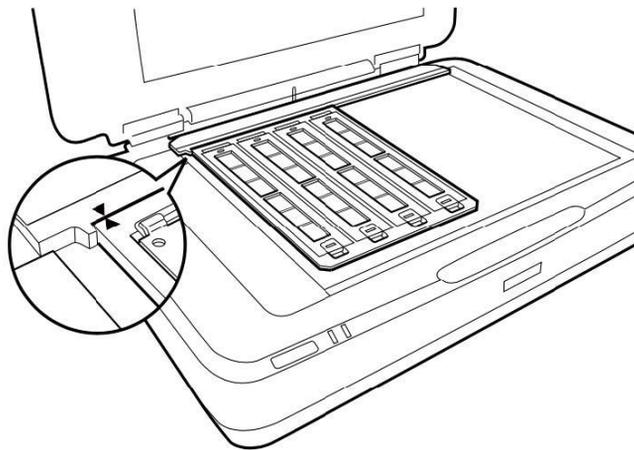

5. 透過原稿ユニットを、フィルムが動かないように静かに閉じてからスキャンします。

■ その他の使用方法については以下URLをご確認ください。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5477_04.PDF