

---


## PC 演習室 スキャナのご利用方法

電源スイッチは本体前側左下にあります。

電源スイッチの上にある「Ready」ランプが点滅している間は、スキャナが起動中のため、まだ使用できません。常時点灯になってから使用を開始してください。



「Ready」ランプが常時点灯しているときに使用できます

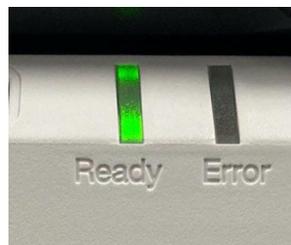


# 1. スキャナの使用法

## 1.1. スキャナの使用法

スキャナの使用法について説明します。

### 1.1.1. 専用ソフトウェアを用いた方法

1. 「スタートメニュー」⇒「すべてのアプリ」⇒「EPSON」⇒「EPSON SCAN2（対象のスキャナ名）」を起動」を選択してください。

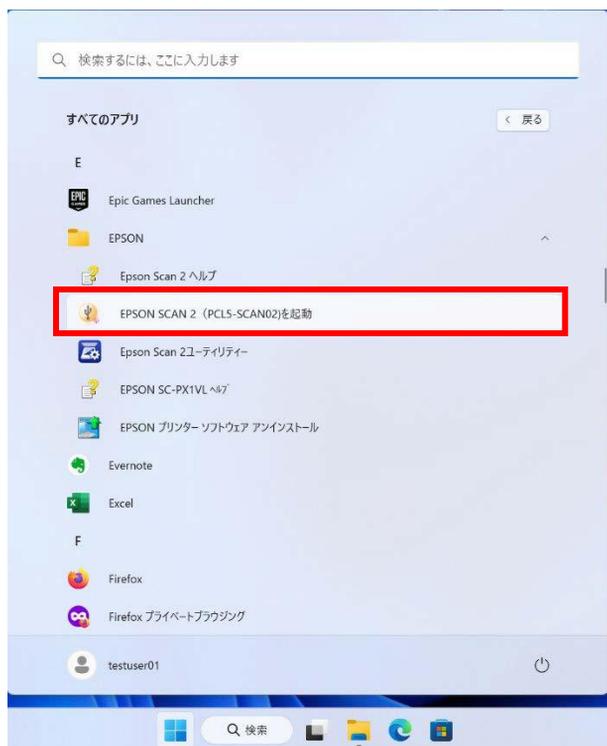


2. 下記画面にて、保存形式やファイル名、保存場所を赤枠の部分で設定し、「プレビュー」「スキャン」ボタンでプレビューやスキャンを行います。



保存場所の設定  
デスクトップへ保存するとログオフ時に  
削除されるので、デスクトップ以外の  
フォルダへ保存してください。

3. スキャンに成功すると、下記のようにPCに保存されます。

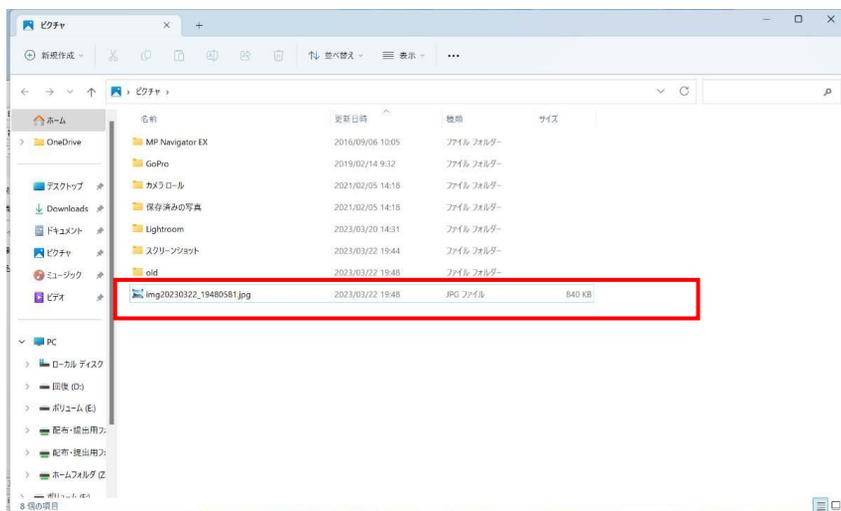


【 注意 】

Epson Scan 2 が起動しない場合は、他のPCにて既に起動している可能性があります。  
アプリが起動している端末が無いかご確認ください。

## 【補足】透過原稿ユニットの使い方


### 事前準備

図のように、透過原稿ユニットの原稿マットを取り外します。

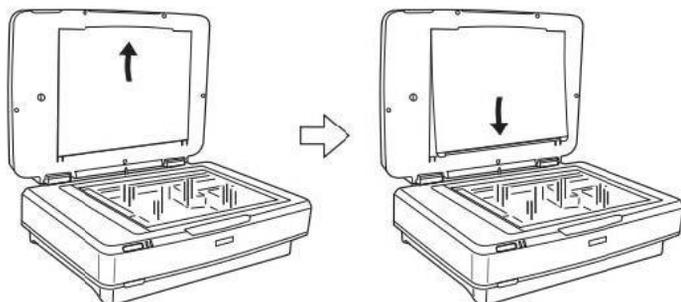


### (例) 35mm ストリップフィルム

1. 35mm ストリップフィルムホルダーを平らな場所に置き、カバーを取り外します。

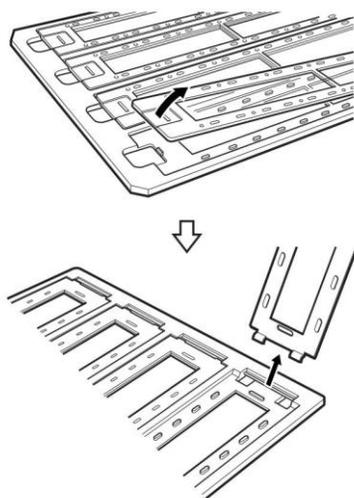


2. フィルムの表面を下に向けて、ホルダーにセットします。

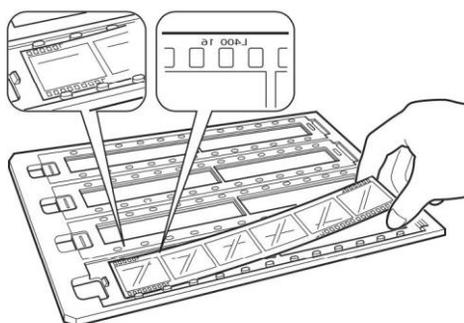


※フィルムホルダーは教育研究情報課にて貸出を行っております。  
ご希望の方は窓口までお越しください。

- 
3. カバーを取り付けます。1 から 3 の手順を繰り返して、スキャンするすべてのフィルムをセットします。

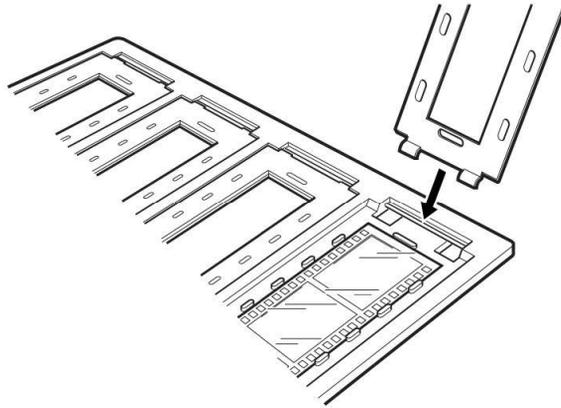

4. 図のように、透過原稿ガイドに合わせてフィルムホルダーをスキャナーの原稿台に置きます。

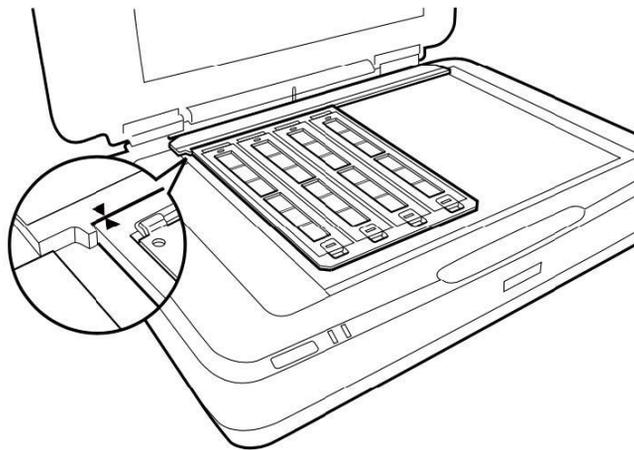

5. 透過原稿ユニットを、フィルムが動かないように静かに閉じてからスキャンします。

■ その他の使用方法については以下URLをご確認ください。  
[https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5477\\_04.PDF](https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5477_04.PDF)

---