

PC演習室 A3スキャナについて

電源スイッチは本体前側左下にあります。
電源スイッチの上にある「Ready」ランプが点滅している間は、スキャナが起動中のため、まだ使用できません。常時点灯になってから使用を開始してください。




切替機について

PC演習室のA3スキャナ(EPSON ES-10000G)は、モニター下に設置されている切替機経由で左右のPC2台に接続されています。スキャナを利用するときには、切替機を自分の使っているPC側に切り替えてください。切替機のUSB1にスキャナが接続されています。スキャナの左側のPCがPC1、右側のPCがPC2です。USB1のボタンを押して切り替えてください。




専用ソフトウェアによるスキャン (Windows)

1 スタート → すべてのプログラム → EPSON → EPSON Scan

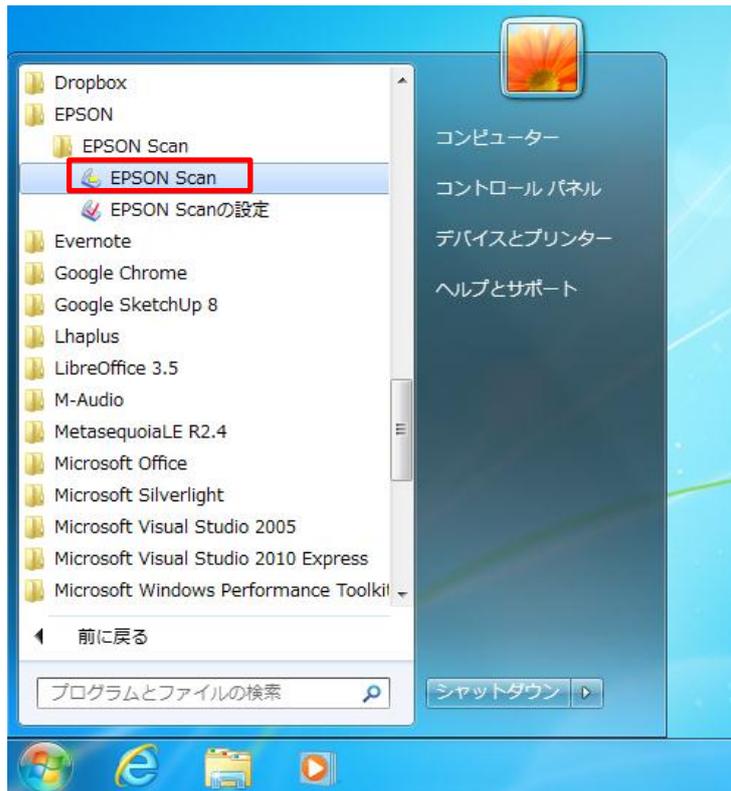


2 EPSON Scanの画面

「プレビュー」「スキャン」ボタンでプレビューやスキャンを行います。
その他の設定項目は、ヘルプを参照してください。

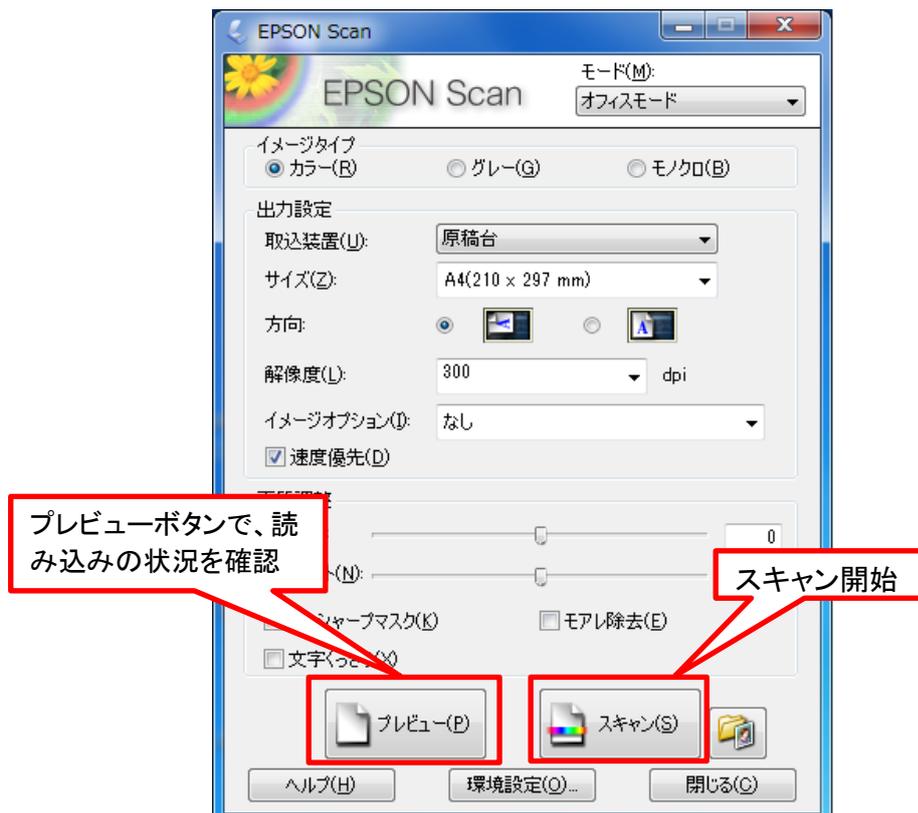

- 3 スキャンを実行すると、保存ファイルの設定ウインドウが開きます。スキャンしたデータの保存先やファイル名を設定してください。

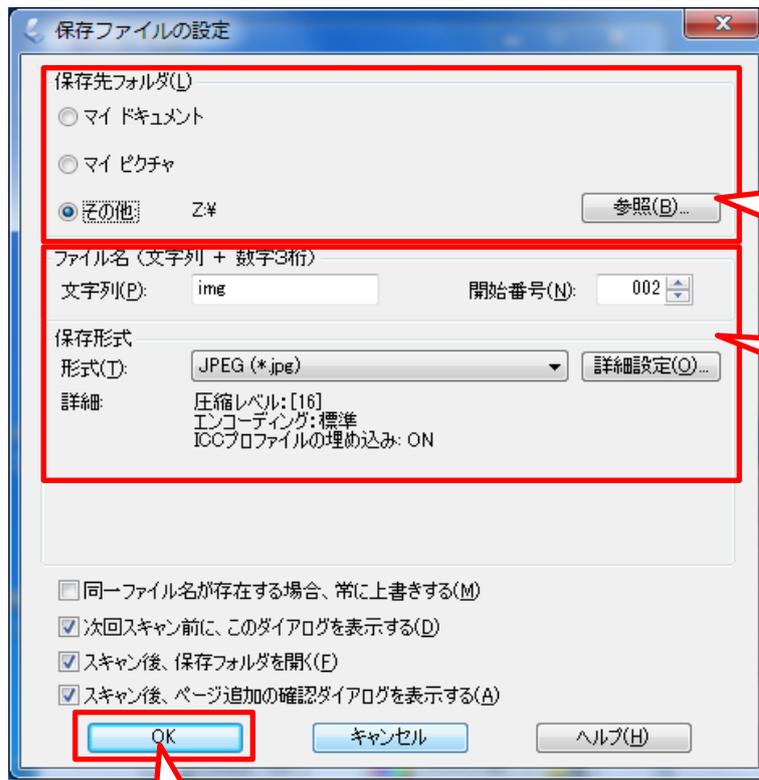


保存先の設定
デスクトップへ保存するとログオフ時に削除されるので、デスクトップ以外のフォルダへ保存してください。

ファイル名・ファイル形式の設定


OKボタンでスキャンしたデータがファイルに保存されます。

EPSON ES-10000G #xx が選択されていることを確認してOKボタンをクリックします。

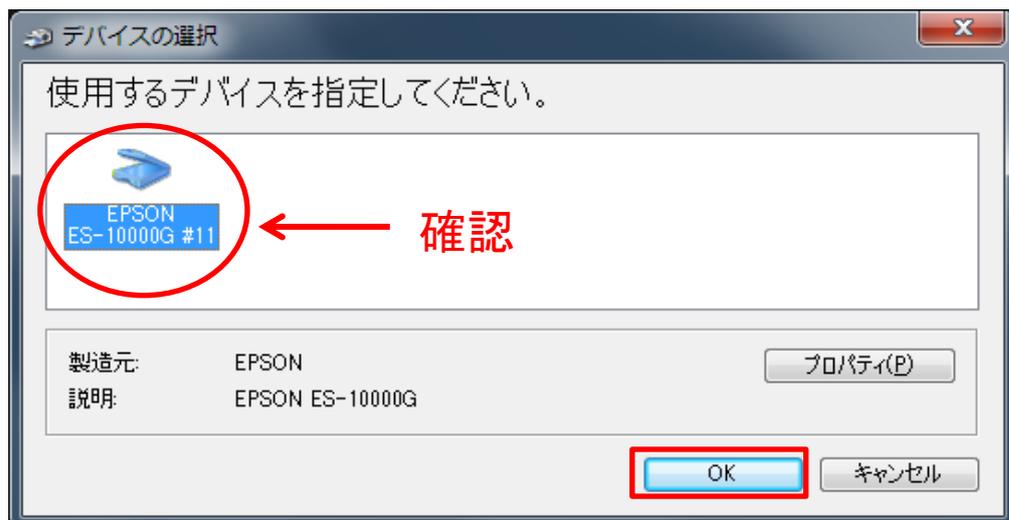

デバイスが表示されなかった場合、PCにスキャナが認識されていません。
スキャナの電源を入れなおして再度確認してください。

スキャンする画像の種類を選択し、プレビューまたはスキャンボタンをクリックして、
プレビューまたはスキャンを実行します。

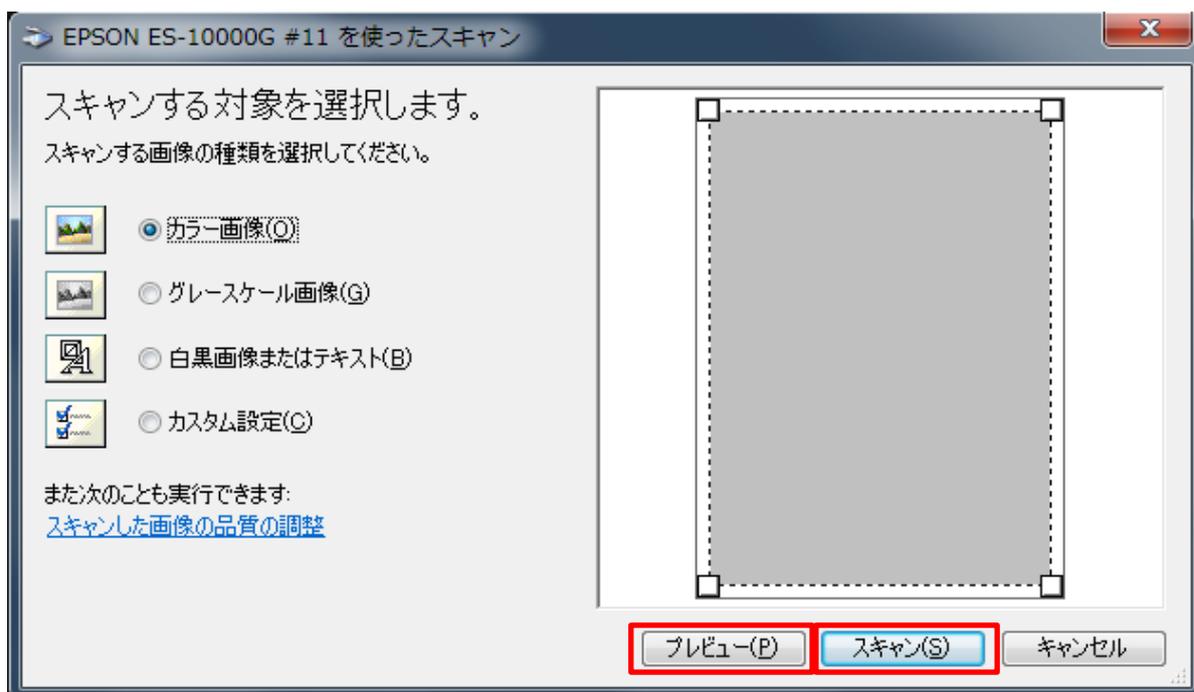

【補足】フィルムホルダの使い方


(例) 35mm ストリップフィルムのセット

35mm ストリップフィルム(ネガ/ポジ)のセットには、以下のフィルムホルダを使用します。




1. 35mm ストリップフィルムホルダに、ストリップフィルムをセットします。


1) フィルムホルダを机の上などに置き、カバーを外します。

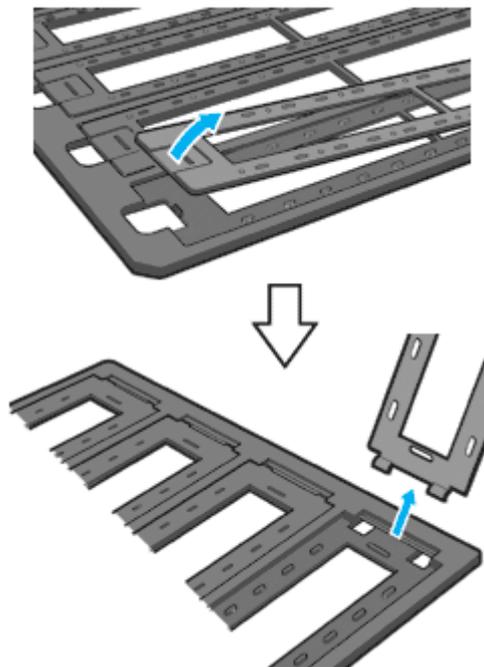


2) フィルムのベース面(像が正しく見える面)を下に向けてセットします。
フィルムは、指紋や手の脂がつかないように手袋をはめて持ってください。

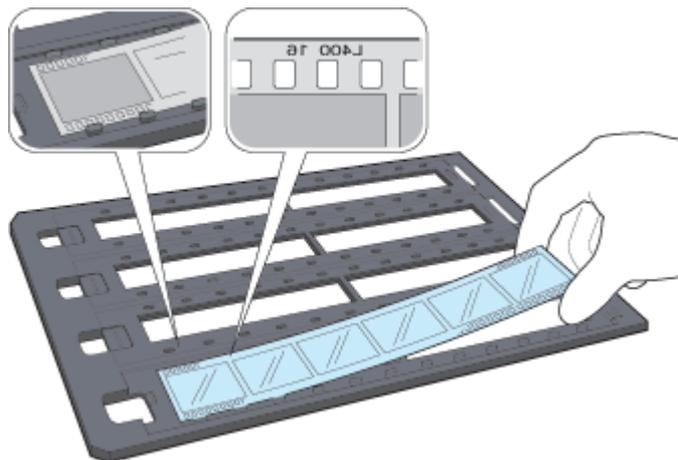

- 3) 外したカバーを静かに取り付けます。

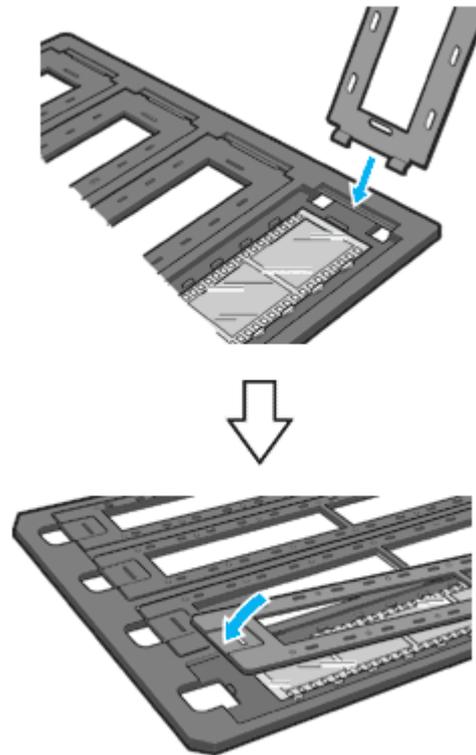

2. 透過原稿ユニットを開けます。フィルムのベース面が下になるように、フィルムホルダを原稿台にセットします。

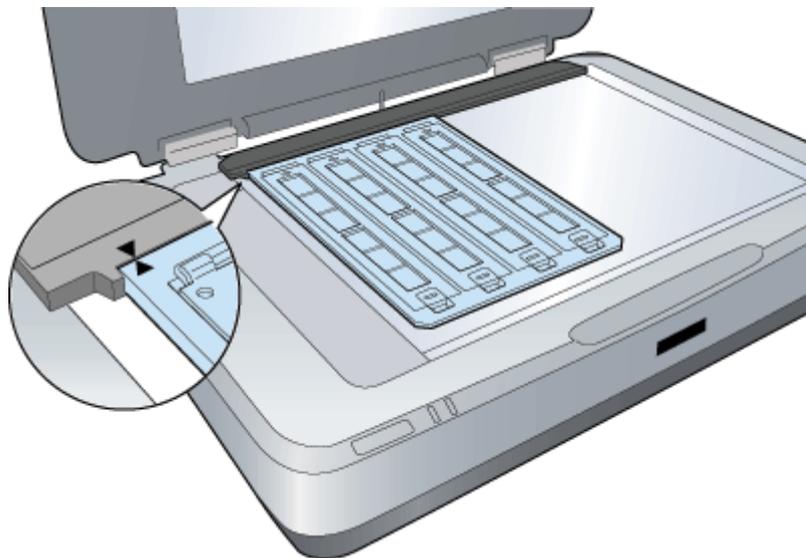

3. 透過原稿ユニットをフィルムが動かないように静かに閉じてからスキャンします。